

## 사 용 조 건

### 1. 사용수압

가. 급수되는 온·냉수의 압력은 최저 0.5kgf/cm<sup>2</sup> 이상 최고 7.5kgf/cm<sup>2</sup> 이하가 되어야 합니다.

나. 냉수압력은 온수압력보다 반드시 높든가 동일하게 하여야 합니다.

### 2. 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.

### 3. 온·냉수관을 반대로 시공하지 마십시오.

(정면에서 보아 온수는 좌측, 냉수는 우측이 되게 배관하십시오)

## 시공상의 주의

1. 조절밸브에 부착하기 전에 반드시 통수를 하여 배관내의 모래 및 이물질을 제거한 후 시공하여 주십시오.


2. 본 제품은 세면기 폼-업을 당사의 제품을 구입하셔서 설치하시기 바람에 수직대를 경사(7°)지게 조립하여 원활하게 작동하도록 시공하여 주십시오. (분해 및 점검 그림 참조)

### 3. 시공방법

가. 제품의 하부를 세면대에 넣은 다음 세면대 밑에서 고정와샤를 끼운 다음 너트로 움직이지 않게 강하게 고정하여 주십시오. (이때 제품은 정면을 향하도록 하여야 합니다.)


나. 조절밸브에 온·냉수 급수호스를 연결하여 주십시오. 이때 **호스가 꺾이거나 꼬이지 않게 주의**하시고 고무패킹이 호스에 삽입되어 있는지 반드시 확인 후 공구 등을 이용하여 연결 너트를 고정하여 주십시오. (패킹누락시 누수의 원인이 됩니다.)

**※시공 완료후 반드시 누수여부를 확인하여 주십시오.**

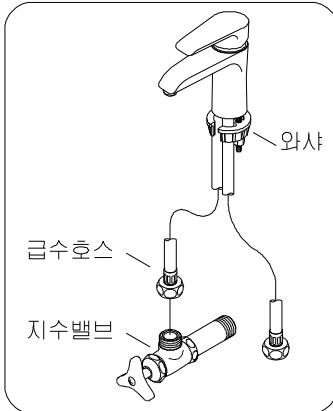

## 설치 완료도

※시공 Hole : Ø35

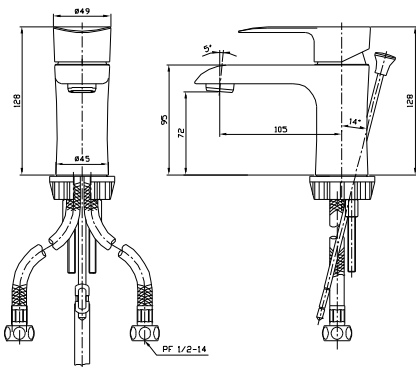

# P - Series 사용설명서


## DD-330PAC 싱글레바 원홀세면기 꼭지

## 사 용 조 건

1. 어느 위치에서나 레바를 내리면 지수가, 올리면 토수가 됩니다.

토수량은 레바를 올릴수록 많아집니다.

2. 레바를 우측으로 돌리면 냉수가, 좌측으로 돌리면 온수가 토출됩니다.

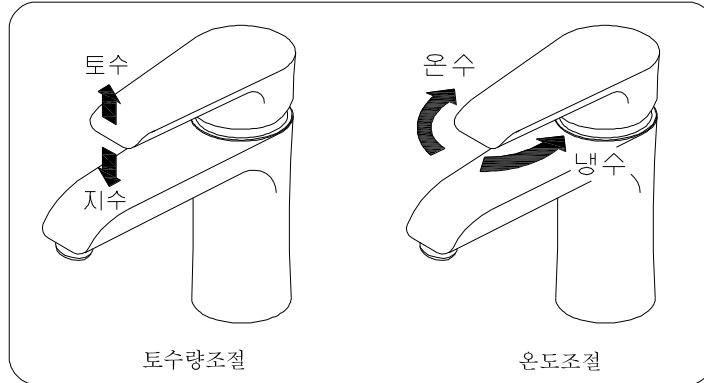

## 사용상의 주의

1. 사용전에 토수온도를 확인하여 주십시오.

2. 본 제품의 좌측은 온수가 급수되어 고온이오니 금구의 표면에 피부가 닿지 않도록 하여 주십시오.

3. 레바조작은 천천히 하여 주십시오.

4. 도금이된 제품이므로 산성세제가 닿지 않도록 하여 주시고 제품 표면을 닦을 때는 부드러운 헝겊을 사용하여 주십시오.

## 소비자 정보

● 제품의 용도 : 세면용(DD-330P).

● 납용출량 : 1μg/ml 이하.

● 부식정도 : 500μm 이하.

● 최대토수유량 : 6.0ℓ/min (또는 물절약효과.)

● 제품의 설치방법 및 사용시 유의사항 : 제품설치 및 사용서 참조.

## 아프터 서비스

(주) 다다의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.


1. 본 제품은 당사의 우수한 기술진이 철저한 품질관리와 최신설비로 생산된 것입니다.

2. 본 제품에 사용상 문제점이 생겼을 경우, 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 곳에 신고하여 주십시오.

3. 신고접수 즉시 당사 A/S요원이 원인규명을 하여 당사 책임에 해당 하는 것은 교환, 수리하여 드립니다.

4. 시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용의 흔적이 있는 것은 무상보증하지 않습니다.

## 분해 및 점검

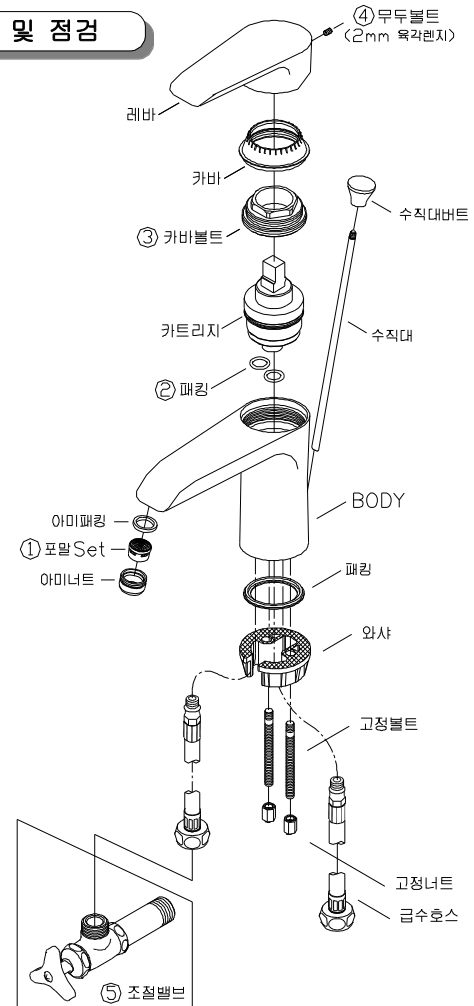

| 고장시 점검개소 및 확인요령 |     |                |
|-----------------|-----|----------------|
| 고 장             | 점 검 | 확 인 요 령        |
| 물이적거나올때         | ①   | 찌꺼기 혼입여부       |
| 누 수             | ②   | 패킹에 흠,이물질 묻음여부 |
|                 | ③   | 볼트 충분히 조임상태    |
| 레바흔들림           | ④   | 충분히 조여 줌       |
| 온도조절            | ⑤   | 조절밸브 열림상태      |

◎본사·공장 : 경기도 안산시 단원구 산단로 97

전화 : 031) 492-2281~3

팩스 : 031) 491-2027

◎서울사무소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 5길 38

전화 : 02) 335-0204 (代)337-0204

팩스 : 02) 333-4198

※ 본 설명서는 시공 후 사용하시는 주인에게 돌려주십시오.